#### SENSOR INFRAVERMELHO IRW-1000SF

Parabéns por adquirir o sensor infravermelho IRW-1000SF.

O sensor possui detector piroelétrico de duplo elemento, lente de fresnel com proteção contra luz branca e raios UV, circuito de compensação de temperatura e um microcontrolador, que além de fazer o gerenciamento da bateria, permite que faça sempre detecções precisas.

#### **FUNCIONAMENTO**

O sensor possui um microcontrolador que analisa o sinal proveniente do Detector Piroelétrico e toma a decisão, para efetuar o disparo do sensor. O software possui um temporizador para fins de economia de bateria para que logo após um disparo o sensor permaneça em repouso pelo tempo de aproxidamente 60 segundos. Também o usuário consegue escolher através do jumper "SENSIB." a sensibilidade de detecção (1-Máxima / 2-Média / 3-Mínima). Para testar o sensor em uma central de alarme basta pressionar a tecla TESTE até o LED acender e logo após soltar a tecla. Quando ocorre o disparo do sensor o circuito de RF transmite a informação de disparo por 3 segundos. O sensor quando está com bateria baixa, transmite para a central de alarme em que está instalado, indicando que está com bateria baixa. No momento da transmissão o LED do sensor pisca rápido indicando que está com bateria baixa. O sensor não pode ser instalado em locais abertos.

# **PROGRAMAÇÃO**


O IRW-1000SF pode ser programado em todos os receptores e centrais de alarme da JFL que trabalham na Frequência de 433,92 MHz no sistema hopping code. Para programá-lo siga os passos abaixo:


- Escolha a zona que o sensor irá atuar no jumper "ZONAS"
- Escolha a sensibilidade no jumper "SENSIB."
- Pressione a tecla TESTE do sensor IRW-1000SF até o LED acender e solte a tecla TESTE, pressione e solte a tecla APRENDER da central ou do receptor, com isso o sensor estará programado.

Obs: Em centrais e receptores de uma zona não há necessidade de escolher a zona no sensor.

# FAIXA DE DETECÇÃO


As figuras abaixo mostram a faixa de detecção do sensor, vista frontal e vista lateral.

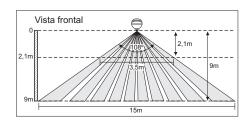

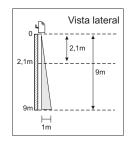

### PRINCIPAIS COMPONENTES

A figura abaixo mostra a placa do sensor com seus principais componentes:

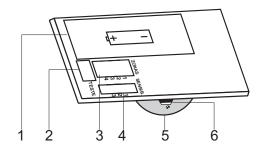


- 1 Bateria de lithium 3V CR123.
- 2 Tecla para testar e programar o sensor.
- 3 Jumper para seleção de zonas.
- 4 Pulso Sensibilidade do sensor
  - Pulso 1 -> máxima sensibilidade de detecção.
  - Pulso 2 -> média sensibilidade de detecção.
  - Pulso 3 -> mínima sensibilidade de detecção.
- 5 Sensor piroelétrico de duplo elemento.
- 6 LED Indicação de detecção.

## **PRECAUÇÕES**

Siga as instruções abaixo para que não haja disparo indesejados.

- Não coloque o sensor olhando diretamente para ar condicionado ou local com circulação de ar.
- Não coloque obstáculos em frente ao sensor.
- Não instale o sensor em locais abertos ou onde circulam animais.
- Sempre instale o sensor pelo lado de dentro de janelas e portas.

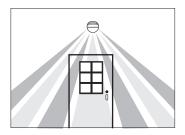



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Frequência: 433,92 MHz hopping code

Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos

Tempo de acionamento: 3 segundos;

Tempo de estabilização inicial: 60 segundos; Intervalo entre detecção: 60 segundos;

Número de zonas: 4

Tensão de alimentação: 3V bateria de lithium CR123

Consumo em Repouso: 8uA Consumo em Acionamento: 8mA

**Dimensão:** 64X59X50 mm **Peso aproximado:** 100 gramas

#### **GARANTIA**

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 12 meses a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



IRW-1000 SF V0